


AMD INSTALLATION


1.




2.

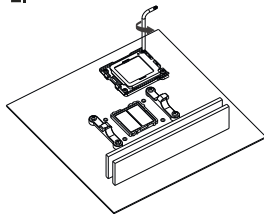

3.

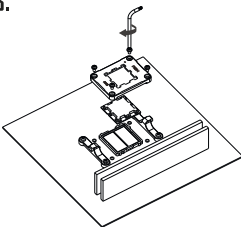


4.

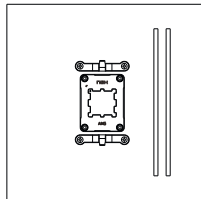


INTEL INSTALLATION


1.

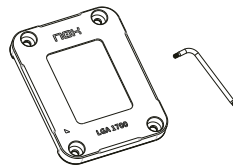


2.

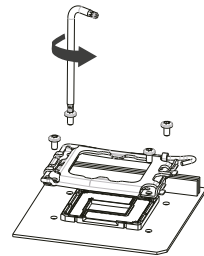

3.

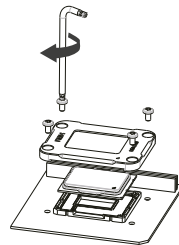

4.

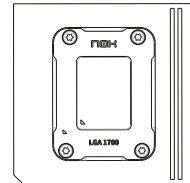

NOX

PL

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podają szczegółowe informacje o potencjalnym niebezpieczeństwie/ostrzeżeniu i wskazują, jak zmniejszyć ryzyko obrażeń, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu.

Uważnie przestrzegaj poniższych instrukcji:

- Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że zostało to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania .
- Nie dotykaj urządzenia żadną mokrą częścią ciała i nie używaj go boso
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) z jakimikolwiek upośledzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub bez doświadczenia i wiedzy o urządzeniu, chyba że są nadzorowane lub wcześniej poinstruowane w zakresie jego użytkowania przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy pilnować, aby nie bawily się produktem.
- Ten produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz.

ZALECENIA OGÓLNE:

Przed użyciem:

- Usuń tekturowe elementy ochronne, folię ochronną i etykiety samoprzylepne z akcesoriów. Dzieci muszą być nadzorowane podczas procesu, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.

Podczas użytkowania:

- Abym uniknąć uszkodzeń, nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych ciężarów.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.

CZYSZCZENIE:

WAŻNE:

- Nie używaj żrących lub ściernych detergentów.
- Jeśli którykolwiek z tych produktów przypadkowo wejdzie w kontakt z urządzeniem, wyczyść natychmiast wilgotną szmatką. Nie czyść ani nie otwieraj produktu, gdy podłączone są jakiegokolwiek kable zasilające.
- Powierzchnie czyścić wilgotną szmatką. Wykończ suchą szmatką.

WAŻNE:

Nie używaj ściernych gąbek ani metalowych skrobaków ani druciaków. Z czasem mogą one zrujnować powierzchnię.

NOX

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ

NOX oświadcza, że ten produkt spełnia zasadnicze wymagania i inne odpowiednie postanowienia następującej dyrektywy: 2014/30/UE, w odpowiednich przypadkach. Dokumentacja techniczna wymagana do przeprowadzenia oceny zgodności znajduje się w posiadaniu NOX i może zostać udostępniona na żądanie pod adresem info@nox-xtreme.com.

UTYLIZACJA BATERII ORAZ ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Symbol umieszczony na produkcie, bateriach lub opakowaniu oznacza, że tego produktu i zawartych w nim baterii nie można wyrzucać jako odpady komunalne. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie produktu do punktu zbiórki odpadów przeznaczonego do recyklingu baterii, urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna zbiórka i recykling przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz eliminują potencjalnie negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogą wynikać z niewłaściwego usuwania niebezpiecznych substancji zawartych w bateriach i urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat punktów zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu baterii, produktów elektrycznych lub elektronicznych, skontaktuj się z lokalnymi służbami komunalnymi.

GWARANCJA:

Kogo dotyczy gwarancja: Gwarancja obowiązuje wyłącznie pierwotnego nabywcę produktu.

Co obejmuje gwarancja: <p>3 lata od daty zakupu (od stycznia 2022 roku i zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju).</p>
Czego nie obejmuje gwarancja: <ul style="list-style-type: none">Produktów, których numer seryjny został zmieniony, zmodyfikowany lub usunięty. Uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, pożarem, wodą, piorunami lub innymi siłami natury, nieautoryzowanymi modyfikacjami produktu lub nieprzestrzeganiem instrukcji dotychczasonych do produktu. Napraw lub prób naprawy dokonanych przez osoby nieupoważnione przez NOX. Utraty lub uszkodzenia programów, danych lub przenośnych nośników pamięci. Utraty oprogramowania lub danych powstałej podczas naprawy lub wymiany. Uszkodzeń produktu spowodowanych transportem. Demontażu lub montażu produktu. Przyczyn zewnętrznych, takich jak wahania lub awarie zasilania. Używania materiałów lub części niezgodnych ze specyfikacją NOX. Normalnego zużycia. Jakiegokolwiek innej przyczyny niezwiązanej z wadą produktu.
W przypadku pytań dotyczących problemów technicznych prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej: https://www.nox-xtreme.com/. NOX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście i/lub obrazach.
<p>Nox Xtreme to zarejestrowany znak towarowy Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@nox-xtreme.com</p>

OSTRZEŻENIE I INSTRUKCJE

NOX

IT

Tutti gli avvisi di sicurezza forniscono dettagli specifici del potenziale pericolo/avvertenza presente e indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni derivanti da un uso improprio del prodotto.

Osservare attentamente le seguenti istruzioni:

- L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico qualificato, nel rispetto delle istruzioni del produttore e delle norme di sicurezza locali.
- Non riparare o sostituire alcuna parte dell’apparecchio se non espressamente indicato nel manuale d’uso.
- L’apparecchio deve essere scollegato dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione
- Non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi nudi
- Il prodotto non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza dell’apparecchio, a meno che non sia supervisionato o istruito preventivamente al suo utilizzo da parte dei responsabili della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Questo prodotto non è adatto per l’uso esterno.

RACCOMANDAZIONI GENERALI:

Prima dell’uso:

- Rimuovere i pezzi di protezione in cartone, la pellicola protettiva e le etichette adesive dagli accessori. I bambini devono essere sorvegliati durante il processo per evitare qualsiasi rischio di soffocamento.
- Controllare l’apparecchio per eventuali danni di trasporto.

Durante l’uso:

- Per evitare danni, non appoggiare pesi sull’apparecchio.
- Non esporre l’apparecchio agli agenti atmosferici.

PULIZIA:
IMPORTANTE:

- Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi. Se uno di questi prodotti entra accidentalmente in contatto con l’apparecchio, pulire subito con un panno umido. Non pulire o aprire il prodotto mentre sono collegati i cavi di alimentazione
- Pulisci le superfici con un panno umido. Rifinire con un panno asciutto.

IMPORTANTE:

Non utilizzare spugne abrasive o raschietti o pagliette metalliche. Nel tempo, questi possono rovinare la superficie

AVVERTENZA E ISTRUZIONI

AVVERTENZA E ISTRUZIONI

NOX

NL

Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke gevaar/waarschuwing die aanwezig zijn en geven aan hoe het risico op letsel en schade als gevolg van onjuist gebruik van het product kan worden verminderd.

Neem de volgende instructies zorgvuldig in acht:

- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij specifiek vermeld in de gebruikershandleiding.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat er installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd.
- Raak het apparaat niet aan met natte lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking, of zonder ervaring en kennis van het apparaat, tenzij onder toezicht of eerder geïnstrueerd in het gebruik door degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Dit product is niet geschikt voor buitengebruik.

ALGEMENE AANBEVELINGEN:

Voor gebruik:

- Verwijder kartonnen beschermstukken, beschermfolie en zelfklevende etiketten van accessoires.
- Kinderen moeten tijdens het proces onder toezicht staan om elk risico op verstikking te voorkomen.
- Controleer het apparaat op eventuele transportschade.

Tijdens gebruik:

- Plaats geen gewichten op het apparaat om schade te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden.

REINIGING:

BELANGRIJK:

Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Als een van deze producten per ongeluk in contact komt met het apparaat, onmiddellijk met een vochtige doek. Maak het product niet schoon of open het niet terwijl er stroomkabels zijn aangesloten.

Reinig de oppervlakken met een vochtige doek. Werk af met een droge doek.

BELANGRIJK:

Gebruik geen schuursponzen of metalen schrapers of schuursponsjes. Na verloop van tijd kunnen deze het oppervlak verpesten

OSTRZEŻENIE I INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE I INSTRUKCJE

WAARSCHUWING EN INSTRUCTIES

NOX

EN

All safety warnings give specific details of the potential danger/warning present and indicate how to reduce risk of injury, damage resulting from improper use of the product.

Carefully observe the following instructions:

- Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer’s instructions and local safety regulations.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot
- The product is not intended for use by persons (including children) with any physical, sensory or mental impairment, or without experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its use by those responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the product.
- This product is not suitable for outdoor use.

GENERAL RECOMMENDATIONS:

Before use:

- Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories. Children must be supervised during the process to avoid any risk of suffocation.
- Check the appliance for any transport damage.

During use:

- To avoid any damage do not place any weights on the appliance.
- Do not expose the appliance to atmospheric agents.

CLEANING:

IMPORTANT:

Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with the appliance, clean immediately with a damp cloth. Do not clean or open the product while any power cables are attached.

Clean the surfaces with a damp cloth. Finish off with a dry cloth.

IMPORTANT:

Do not use abrasive sponges or metallic scrapers or scourers. Over time, these can ruin the surface.

NOX

CE VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE RICHTLIJNEN VAN DE EUROPESE UNIE

NOX verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende richtlijn: 2014/30/EU, waar van toepassing. De technische documentatie die vereist is voor het conformiteitsbeoordelingsproces wordt beheerd door NOX en kan worden opgevraagd via info@nox-xtreme.com.

VERWIJDERING VAN BATTERIJEN EN ELEKTRISCHE OF ELEKTRONISCHE APPARATEN

Het symbool op het product, de batterijen of de verpakking geeft aan dat dit product en de bijbehorende batterijen niet mogen worden weggegooid als huishoudelijk afval. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit product in te leveren bij een inzamelpunt voor recycling van batterijen, elektrische of elektronische apparaten. Gescheiden inzameling en recycling dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomen mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu die voortvloeien uit onjuiste verwijdering van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische of elektronische apparatuur. Voor meer informatie over inzamelpunten voor recycling van batterijen, elektrische of elektronische producten kunt u contact opnemen met de gemeentelijke diensten in uw regio.

GARANTIE:

Voor wie geldt de garantie: Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper van het product.

- Wat dekt de garantie: 3 jaar vanaf de aankoopdatum (vanaf januari 2022 en in overeenstemming met de wetten van elk land).

- Wat dekt de garantie niet:
 - Elk product waarvan het serienummer is veranderd, gewijzigd of verwijderd.
 - Schade veroorzaakt door ongelukken, onjuist gebruik, nalatigheid, brand, water, bliksem of andere natuurrampen, ongeautoriseerde wijzigingen aan het product of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.
 - Reparaties of pogingen tot reparatie uitgevoerd door iemand die niet bevoegd is door NOX.
 - Verlies of schade aan programma’s, gegevens of verwisselbare opslagmedia.
 - Verlies van software of gegevens tijdens reparatie of vervanging.
 - Schade aan het product veroorzaakt tijdens transport.
 - Demontage of installatie van het product.
 - Externe oorzaken zoals stroomstoringen of -schommelingen.
 - Gebruik van materialen of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van NOX.
 - Normale slijtage.
 - Elke andere oorzaak die niet gerelateerd is aan een defect in het product.

Bij technische vragen kunt u contact met ons opnemen via onze website: https://www.nox-xtreme.-com/. NOX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de tekst en/of afbeeldingen.

<p>Nox Xtreme is een geregistreerd handelsmerk van Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@nox-xtreme.com</p>

OSTRZEŻENIE I INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE I INSTRUKCJE

WAARSCHUWING EN INSTRUCTIES

WAARSCHUWING EN INSTRUCTIES

NOX

IT

Tutti gli avvisi di sicurezza forniscono dettagli specifici del potenziale pericolo/avvertenza presente e indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni derivanti da un uso improprio del prodotto.

Osservare attentamente le seguenti istruzioni:

- L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico qualificato, nel rispetto delle istruzioni del produttore e delle norme di sicurezza locali.
- Non riparare o sostituire alcuna parte dell’apparecchio se non espressamente indicato nel manuale d’uso.
- L’apparecchio deve essere scollegato dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione
- Non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi nudi
- Il prodotto non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza dell’apparecchio, a meno che non sia supervisionato o istruito preventivamente al suo utilizzo da parte dei responsabili della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Questo prodotto non è adatto per l’uso esterno.

RACCOMANDAZIONI GENERALI:

Prima dell’uso:

- Rimuovere i pezzi di protezione in cartone, la pellicola protettiva e le etichette adesive dagli accessori. I bambini devono essere sorvegliati durante il processo per evitare qualsiasi rischio di soffocamento.
- Controllare l’apparecchio per eventuali danni di trasporto.

Durante l’uso:

- Per evitare danni, non appoggiare pesi sull’apparecchio.
- Non esporre l’apparecchio agli agenti atmosferici.

PULIZIA:
IMPORTANTE:

- Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi. Se uno di questi prodotti entra accidentalmente in contatto con l’apparecchio, pulire subito con un panno umido. Non pulire o aprire il prodotto mentre sono collegati i cavi di alimentazione
- Pulisci le superfici con un panno umido. Rifinire con un panno asciutto.

IMPORTANTE:

Non utilizzare spugne abrasive o raschietti o pagliette metalliche. Nel tempo, questi possono rovinare la superficie

AVVERTENZA E ISTRUZIONI

AVVERTENZA E ISTRUZIONI

WARNING AND INSTRUCTIONS

WARNING AND INSTRUCTIONS