


nox LITE DUO

WIRELESS OFFICE COMBO

USER GUIDE

Keyboard features:

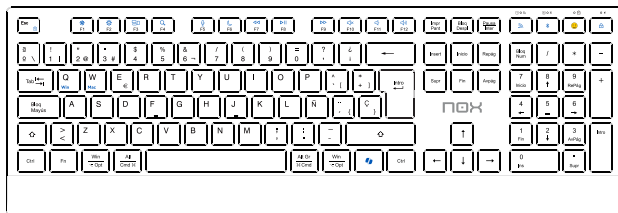

	Green light is always on: NUM keypad is on. Green light is off: NUM keypad is off. Green light flashing quick: 2.4GHz connection mode. Green light flashing slowly: 2.4GHz reconnection mode.		Decrease brightness		Increase brightness		Multitasking		Windows: Copilot MacOS: App Switch
	Blue light is always on: Capslock is on. Blue light is off: Capslock is off. Blue light flashing quick: Bluetooth connection mode. Blue light flashing slowly: Bluetooth reconnection mode.		Search		Windows: Dictate MacOS: Siri		Sleep		Screen lock
	Green light is always on: FN lock is on. Green light is off: FN lock is off.		Previous		Play/Pause		Next		Function key lock
	Red light is always on: Device is currently charging. Red light is off: Device is fully charged. Red light flashing quick: Low battery.		Mute		Volume down		Volume up		Emoji


⚠ The keyboard will automatically recognize the computer system.
If not, please switch it manually.
FN+W for Mac OS layout / FN+Q for Windows layout

⚠ In Mac system, the default shortcut keys are function keys.
In Windows system, the default shortcuts keys are F1 to F12
Press FN + ESC to lock/unlock FN keys

2.4 GHz Connection:



1. Insert the USB receiver into the computer USB port.

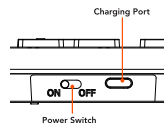


2. Turn on the keyboard



3. Press button to switch into 2.4GHz mode, the corresponding indicator will light up.




4. Turn on the mouse



5. Press button to switch into 2.4GHz mode, the corresponding indicator will light up.

Bluetooth Connection:

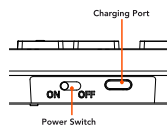


1. Turn on the keyboard




2. Press button to switch into Bluetooth mode, the corresponding indicator will light up.



3. Turn on the mouse



4. Press button to switch into Bluetooth mode, the corresponding indicator will light up.



5. Find both devices Nox Duo KB & MS in your computer's Bluetooth devices and click on connect to pair the devices.

⚠ How reset the Bluetooth connection:
Keyboard: Press once to enter bluetooth mode, then press and hold again until the indicator light blinks

Mouse: Press to enter bluetooth mode, then press and hold again until the indicator light blinks

Mouse features:

Power switch ON/OFF
Toggle the switch to turn on or off the device.

USB receiver
USB receiver for 2.4GHz mode.

2.4GHz Indicator

Bluetooth Indicator

Low Battery Indicator

Type C Charging Port
Insert the Type-C charging cable to charge the device.
We recommend using the Type-C supplied, connect it to a computer USB port or using a certified charger. (Using a non-standard charger may cause damage to the device).


DPI Switch Button
DPI Steps:
1200/1600/2400/3200/3800

Charging Indicator
Charging Status:
Red when is charging.
Off when fully charged.

Mode button
Modes order:
2.4GHz - Bluetooth

GUIA DE USUARIO

Funciones del teclado:

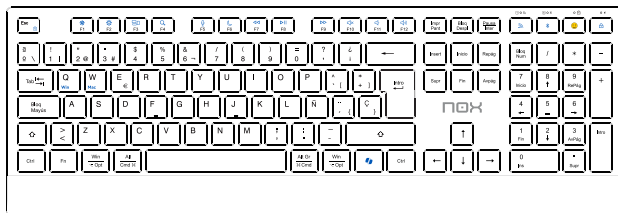

①	Indicador verde encendido: Teclado NUM activo. Indicador verde apagado: Teclado NUM apagado. Indicador verde parpadeando rápido: Modo conexión 2.4GHz. Indicador verde parpadeando lento: Modo conexión 2.4GHz.		Reducir Brillo		Incrementar Brillo		Multitarea		Windows: Copilot MacOS: Cambio App
	Indicador azul encendido: Bloq Mayus activo. Indicador azul apagado: Bloq Mayus apagado. Indicador azul parpadeando rápido: Modo conexión Bluetooth. Indicador azul parpadeando lento: Modo conexión Bluetooth.		Búsqueda		Windows: Dictado MacOS: Siri		Hibernar		Bloqueo Pantalla
	Indicador verde encendido: Bloqueo FN activo. Indicador verde apagado: Bloqueo FN inactivo.		Previo		Play/Pausa		Siguiente		Bloqueo Funciones
	Indicador rojo encendido: Dispositivo en carga. Indicador rojo apagado: Dispositivo cargado. Indicador rojo parpadeando rápido: Batería baja.		Silencio		Bajar Volumen		Subir Volumen		Emoji

⚠ El teclado reconocerá automáticamente el sistema.
Si no lo hiciera, por favor selecciónelo manualmente.
FN+W para configuración Mac OS / FN+Q para configuración Windows

⚠ En sistemas Mac, los atajos por defecto son las funciones extra.
En sistemas Windows, los atajos por defecto son F1 a F12.
Presione FN + ESC para bloquear/desbloquear las teclas FN.

Funciones del ratón:

Interruptor ON/OFF
Desliza el interruptor para apagar o encender el ratón.

Receptor USB
Receptor USB para el modo 2.4GHz.

Indicador 2.4GHz

Indicador Bluetooth

Indicador de batería baja

Puerto de carga Type C
Inserte el cable de carga Type-C para cargar el dispositivo.
Recomendamos usar el cable suministrado, conectarlo a un puerto USB de un ordenador o usar un cargador certificado. (Usar un cargador no certificado puede dañar el dispositivo)

Botón DPI
Niveles DPI:
1200/1600/2400/3200/3800


Indicador de carga
Estado de carga:
• Rojo cuando está cargando.
• Apagado cuando está cargado.

Botón de modo
Modos:
2.4GHz - Bluetooth

Conexión 2.4 GHz:




1. Insertar el receptor USB en el puerto USB del ordenador.

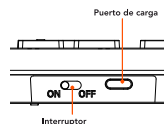


2. Encender el teclado.



3. Presiona el botón para cambiar al modo 2.4 GHz, el indicador correspondiente se iluminará.




4. Enciende el ratón.



5. Presiona el botón para cambiar al modo 2.4 GHz, el indicador correspondiente se iluminará.

⚠ Teclado y ratón comparten el mismo receptor.

Conexión Bluetooth:

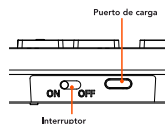


1. Enciende el teclado.




2. Presiona el botón para cambiar al modo Bluetooth, el indicador correspondiente se iluminará.



3. Enciende el ratón.



4. Presiona el botón para cambiar al modo Bluetooth, el indicador correspondiente se iluminará.



5. Encuentra ambos dispositivos Nox Duo KB & MS entre los dispositivos Bluetooth de tu ordenador, haz click en conectar para emparejarlos.

⚠ Como resetear la conexión Bluetooth:
Teclado: Presiona el botón para entrar en modo Bluetooth, vuelve a dejarlo presionado hasta que el indicador parpadee.

Ratón: Presione el botón entrar en modo Bluetooth, vuelve a dejarlo presionado hasta que el indicador parpadee.

GUIA DO UTILIZADOR

Funções do teclado:


⚠ O teclado irá reconhecer o sistema automaticamente. Caso contrário, **selecione-o manualmente**.
FN+W para configuração no Mac OS / FN+Q para configuração no Windows

⚠ Nos sistemas Mac, os atalhos padrão são as funções extra. Nos sistemas Windows, os atalhos padrão são de F1 a F12. Prima FN + ESC para bloquear/desbloquear as teclas FN.

Ligação de 2,4 GHz:




1. Insira o recetor USB na porta USB do seu computador.

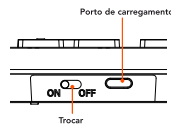


2. Ligue o teclado.



3. Prima o botão para alternar para o modo 2,4 GHz, o indicador correspondente acenderá.

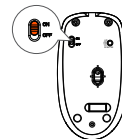


4. Ligue o rato.



5. Prima o botão para alternar para o modo 2,4 GHz, o indicador correspondente acenderá.

Ligação Bluetooth:

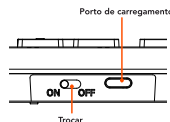


1. Encende el teclado.



2. Prima o botão para mudar para o modo Bluetooth, o indicador correspondente acenderá.



3. Ligue o rato.



4. Prima o botão para mudar para o modo Bluetooth, o indicador correspondente acenderá.



5. Encontre os dispositivos Nox Duo KB e MS entre os dispositivos Bluetooth do seu computador e clique em Ligar para os emparelhar.

⚠ Como repor a ligação Bluetooth:
Teclado: Pressione o botão para entrar no modo Bluetooth, mantenha-o novamente pressionado até que o indicador pisque.

Rato: Pressione o botão para entrar no modo Bluetooth, mantenha-o novamente pressionado até que o indicador pisque.

Funções do rato:

Ligar ON/OFF
Deslize o interruptor para ligar ou desligar o rato.

Receptor USB
Receptor USB para modo 2.4GHz.

Indicador 2.4GHz

Indicador Bluetooth

Indicador de bateria fraca

Porta de carregamento tipo C
Insira o cabo de carregamento Tipo C para carregar o dispositivo. Recomendamos a utilização do cabo fornecido, a sua ligação à porta USB de um computador ou a utilização de um carregador certificado. (A utilização de um carregador não certificado pode danificar o dispositivo.)

Botão DPI
Níveis DPI: 1200/1600/2400/3200/3800

Indicador de carga
Estado de carga:
• Vermelho durante o carregamento.
• Apagado quando totalmente carregado.

Botão de modo
Modos:
2.4GHz - Bluetooth



WARNING AND INSTRUCTIONS

All safety warnings give specific details of the potential danger/warning present and indicate how to reduce risk of injury, damage resulting from improper use of the product. Carefully observe the following instructions:

- Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work.
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot.
- The product is not intended for use by persons (including children) with any physical, sensory or mental impairment, or without experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its use by those responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the product.
- This product is not suitable for outdoor use.

GENERAL RECOMMENDATIONS:

Before use: Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories. Children must be supervised during the process to avoid any risk of suffocation. Check the appliance for any transport damage. During use: To avoid any damage do not place any weights on the appliance. Do not expose the appliance to atmospheric agents.

CLEANING:

IMPORTANT: Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with the appliance, clean immediately with a damp cloth. Do not clean or open the product while when any power cables are attached. Clean the surfaces with a damp cloth. Finish off with a dry cloth.

IMPORTANT: Do not use abrasive sponges or metallic scrapers or scourers. Over time, these can ruin the surface.



DECLARATION OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

NOX declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directive: 2014/30/EU, where applicable. The technical documentation required by the Conformity Assessment process is held by NOX and can be requested via info@nox-xtrème.com.



DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The presence of this symbol on the product, its batteries, or its packaging indicates that the product and the contained batteries cannot be disposed of as household waste. It is the user's responsibility to deliver this product to a designated recycling collection point for batteries, electrical, or electronic equipment. Separate collection and recycling contribute to the preservation of natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment resulting from improper disposal of hazardous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional information about battery or electrical/electronic product recycling points, please contact your local municipal services.

WARRANTY:

Who is covered by the warranty: This warranty is valid only for the original purchaser. What the warranty covers: 3 years from the date of purchase (starting January 2022 and depending on the laws of each country).

What the warranty does not cover:

- Any product whose serial number has been defaced, modified, or removed.
- Damage caused by accidents, misuse, negligence, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized modifications to the product, or failure to follow the instructions provided with the product.
- Repairs or attempts to repair by someone not authorized by NOX.
- Damage or loss of any software, data, or removable storage media.
- Loss of software or data during repair or replacement.
- Damage to the product caused by product shipping.
- Disassembly or installation of the product.
- External causes such as power fluctuations or electrical failures.
- Use of supplies or parts not meeting NOX specifications.
- Normal wear and tear.
- Any other cause not related to a product defect.

If you have any questions about technical issues, please contact us through our website: <https://www.nox-xtrème.com/>. NOX reserves the right to make changes to the text and/or images.

Nox Xtrème is a registered trademark of Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@nox-xtrème.com



ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES

Todas las advertencias de seguridad brindan detalles específicos del peligro potencial existente e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños resultantes del uso inadecuado del producto. Observe atentamente las siguientes instrucciones:

- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico cualificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario.
- El aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación.
- No toque el producto con ninguna parte del cuerpo mojada y no lo utilice descalzo.
- El producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con algún impedimento físico, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento del aparato, a menos que haya sido supervisado o instruido previamente en su uso por los responsables de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Este producto no es apto para uso en exteriores.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Antes de usar: Retire las piezas de protección de cartón, la película protectora y las etiquetas adhesivas de los accesorios. Los niños deben ser supervisados durante el proceso para evitar cualquier riesgo de asfixia. Compruebe si el aparato presenta daños durante el transporte. Durante el uso: Para evitar cualquier daño, no coloque ningún peso sobre el aparato. No exponga el aparato a agentes atmosféricos.

LIMPIEZA:

IMPORTANTE: No utilice detergentes corrosivos o abrasivos. Si alguno de estos productos entra en contacto accidentalmente con el aparato, límpielo inmediatamente con un paño húmedo. No limpie ni abra el producto mientras esté conectado algún cable de alimentación. Limpiar las superficies con un paño húmedo. Rematar con un paño seco.

IMPORTANTE:

No utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, estos pueden estropear la superficie.



DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

NOX declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la siguiente Directiva: 2014/30/UE, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de NOX y puede ser solicitada a través de info@nox-xtrème.com



ELIMINACIÓN DE BATERÍAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, aparatos eléctricos o electrónicos. La recogida y reciclaje separado contribuye para la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre los puntos de recogida de reciclaje de baterías, productos eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales de su localidad.

GARANTÍA:

A quién protege la garantía: Esta garantía es válida únicamente para el comprador original. Qué protege la garantía: 3 años a partir de la fecha de compra (desde enero de 2022 y dependiendo de las leyes de cada país)

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o eliminado.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por parte de alguien no autorizado por NOX.
4. Daños o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Pérdida de software o datos que ocurra durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al envío.
7. Desmontaje o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones o fallas en la energía eléctrica.
9. Uso de suministros o partes que no cumplan con las especificaciones de NOX.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no se relacione con un defecto del producto.

Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, contáctenos a través de nuestro sitio web:

<https://www.nox-xtrème.com/>.

No se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto y/o en las imágenes.

Nox Xtrème marca registrada por Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@nox-xtrème.com



ANÚNCIOS E INSTRUÇÕES

Todos os avisos de segurança fornecem detalhes específicos sobre o perigo/aviso potencial presente e indicam como reduzir o risco de ferimentos e danos resultantes da utilização inadequada do produto. Observe atentamente as seguintes instruções:

- A instalação e a manutenção devem ser realizadas por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança locais.
- Não repare nem substitua qualquer peça do aparelho, a menos que seja especificamente indicado no manual do utilizador.
- O aparelho deve ser desligado da rede elétrica antes de se realizar qualquer trabalho de instalação.
- Não toque no aparelho com nenhuma parte do corpo molhada e não o opere descalço.
- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com qualquer deficiência física, sensorial ou mental, ou sem experiência e conhecimento do aparelho, a menos que sejam supervisionadas ou previamente instruídas sobre a sua utilização por pessoas responsáveis pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- Este produto não é adequado para utilização no exterior.

RECOMENDACÕES GERAIS:

Antes da utilização: Remova as peças de proteção em cartão, a película protetora e as etiquetas adesivas dos acessórios. As crianças devem ser supervisionadas durante o processo para evitar qualquer risco de asfixia. Verifique se o aparelho sofreu danos durante o transporte. Durante a utilização: Para evitar danos, não coloque pesos sobre o aparelho. Não exponha o aparelho a agentes atmosféricos.

LIMPEZA:

IMPORTANTE: Não utilize detergentes corrosivos ou abrasivos. Se algum destes produtos entrar acidentalmente em contacto com o aparelho, limpe-o imediatamente com um pano húmido. Não limpe nem abra o produto enquanto existirem cabos de alimentação ligados. Limpe as superfícies com um pano húmido. Finalize com um pano seco.

IMPORTANTE:

Não utilize esponjas abrasivas, raspadores ou esponjas de aço. Com o tempo, podem danificar a superfície.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A NOX declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da seguinte Diretiva: 2014/30/UE, quando aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação da Conformidade é detida pela NOX e pode ser solicitada através do endereço info@nox-xtrème.com.



ELIMINAÇÃO DE PILHAS E RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELECTRÓNICOS

A presença deste símbolo no produto, nas pilhas ou na embalagem indica que o produto e as pilhas contidas não podem ser eliminados como lixo doméstico. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha de reciclagem designado para pilhas e equipamentos eléctricos ou electrónicos. A recolha seletiva e a reciclagem contribuem para a preservação dos recursos naturais e previnem possíveis consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente, resultantes da deposição inadequada de substâncias perigosas contidas em pilhas e equipamentos eléctricos ou electrónicos. Para mais informações sobre pontos de reciclagem de baterias ou produtos eléctricos/electrónicos, contacte os serviços municipais locais.

GARANTIA:

Quem está coberto pela garantia: Esta garantia é válida apenas para o comprador original. Cobertura da garantia: 3 anos a contar da data da compra (a partir de janeiro de 2022 e dependendo das leis de cada país).

Não cobertura da garantia:

- Qualquer produto cujo número de série tenha sido apagado, modificado ou removido.
 - Danos causados por acidentes, utilização indevida, negligência, incêndio, água, raios ou outros fenómenos naturais, modificações não autorizadas do produto ou não cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
 - Reparações ou tentativas de reparação por pessoa não autorizada pela NOX.
 - Danos ou perda de qualquer software, dados ou suportes de armazenamento amovíveis.
 - Perda de software ou de dados durante a reparação ou substituição.
 - Danos no produto causados durante o transporte.
 - Desmontagem ou instalação do produto.
 - Causas externas, como oscilações de energia ou falhas elétricas.
 - Utilização de consumíveis ou peças que não cumpram as especificações da NOX.
 - Desgaste normal.
 - Qualquer outra causa não relacionada com um defeito do produto.
- Caso tenha alguma dúvida sobre problemas técnicos, por favor contacte-nos através do nosso site: <https://www.nox-xtrème.com/>.
- A NOX reserva-se o direito de fazer alterações ao texto e/ou às imagens.

Nox Xtrème é uma marca registada da Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@nox-xtrème.com