

NOX

HUMMER

M-360 ARGB

ARGB 360MM LIQUID COOLING SYSTEM

INSTRUCTION MANUAL

EN Important announcement

Please read this user's manual carefully before installation to get the water cooler's best performance by optimized installation. Nox Xtreme is not responsible for any damage to the product or injury caused by incorrect installation or user's carelessness. The water cooler may cause interference with some motherboards. If you face an interference between Hummer cooler and your motherboard, please stop installing it. Be careful not to hurt yourself by the radiator while installing & disassembling the water cooler. Do not move the water cooler around after the installation to prevent CPU damage. Please, do not use the water cooler for any other usage apart from the original purpose.

Warranty

For your warranty claims, please contact Nox Xtreme overseas distribution partners in your country. Find the distribution partner list at www.nox-xtreme.com

- Warranty: 2 years from purchasing date. (Depending on the laws of each country)
- URL: www.nox-xtreme.com
- E-mail: support@nox-xtreme.com

PT Aviso importante

Leia este manual cuidadosamente antes de instalar o cooler CPU. A sua correcta instalação permite obter a melhor performance. A Nox Xtreme não se responsabiliza por quaisquer danos no produto, ou que este possa causar em produtos terceiros, por instalação incorrecta ou falta de cuidado. É possível, apesar de improvável, que o cooler CPU cause interferências na motherboard. Se verificar interferências entre a sua motherboard e o cooler CPU, pare a instalação. Tenha cuidado ao instalar o radiador. Manuseie o cooler com cuidado, tanto na instalação como na sua remoção. De forma a prevenir danos no CPU, não movimente o cooler após a sua instalação. Não utilize este produto para outra finalidade para além da original.

Warranty

Para efeitos de garantia, por favor contacte a loja onde adquiriu o seu cooler Hummer. A loja tratará de encaminhar o seu processo para o distribuidor Nox em Portugal.

- Garantia: 2 anos
- URL: www.nox-xtreme.com
- E-mail: support@nox-xtreme.com

ES Aviso importante

Por favor, lea este manual del usuario detenidamente antes de la instalación para obtener el mejor rendimiento del cooler y una instalación optimizada. Nox-xtreme no se hace responsable de los daños causados al producto o daños causados por una instalación incorrecta o una negligencia del usuario.

El cooler podría causar interferencias con algunas placas base. En este caso, por favor no instale el cooler. Manipule el cooler con cuidado, tanto en la instalación como en su desinstalación. Con el fin de evitar daños a la CPU, no mueva el refrigerador después de la instalación. Por favor, no utilice el cooler para cualquier otro uso del propósito original.

Garantía

Para cualquier reclamación de la garantía, póngase en contacto con los distribuidores de Nox Xtreme en el país donde ha realizado la compra. Puede ver la red de distribuidores en nox-xtreme.com

- Garantía: 2 años desde la fecha de compra. (Sujeto a las leyes de cada país)
- URL: www.nox-xtreme.com
- E-mail: support@nox-xtreme.com

EN - Warning

Improper installation will result in damage to the processor. Never switch the computer system on until the cooler and the fans are connected to the motherboard power connector.

Always use the included screws. Screw the radiator with care to avoid damaging it.

Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD-controlled workstation. If a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

PT - Atenção

Uma instalação imprópria poderá danificar o processador. Nunca ligue o computador sem verificar se o cooler e as ventoinhas estão ligadas na motherboard.

Utilize sempre os parafusos fornecidos. Aparafuse o radiador com cuidado de forma a evitar possíveis danos.

Descargas eletrostáticas (ESD) poderão danificar componentes do PC. Use uma bancada com controle de ESD. Caso não tenha uma bancada disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente do PC.

ES - Advertencia

Una instalación inapropiada puede provocar daños al procesador. Nunca encienda el ordenador antes de que el cooler y los ventiladores estén conectados al conector de corriente de la placa madre.

Utilice siempre los tornillos originales. Cuidado con no dañar el radiador al atornillar.

Descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar componentes en el sistema. Use una estación de trabajo con control de ESD. Si no tiene disponible dicho lugar de trabajo, colóquese una muñequera antiestática o toque una superficie conectada a tierra antes de tocar cualquier componente en el PC.

FR - Avertissement

Une installation incorrecte endommagerait le processeur. N'allumez jamais l'ordinateur avant que le ventilateur et le refroidisseur ne soit connecté au connecteur d'alimentation de la carte mère. Ne mettez jamais le système sous tension jusqu'à ce que le refroidisseur et les ventilateurs soient connectés au connecteur d'alimentation de la carte mère.

Utilisez toujours les vis fournies. Vissez le radiateur avec précaution pour éviter de l'endommager.

Une décharge électrostatique (ESD) peut endommager les composants du système. Utilisez une station de travail protégée contre l'ESD.

Si vous ne disposez pas d'une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface connectée à la masse avant de manipuler les composants du PC.

DE - Warnung

Fehler bei der Installation können zu Schäden am Prozessor führen. Schalten Sie das Computersystem niemals ein, bis der Kühler und die Lüfter an den Netzanschluss angeschlossen sind.

Verwenden Sie immer die mitgelieferten Schrauben. Schrauben Sie den Kühler sorgfältig, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen für ESD schützenden Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitsplatz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem Handeln mit PC Komponenten.










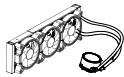


IT - Avvertimento

L'installazione non corretta si tradurrà in danni al processore. Non accendere il sistema informatico fino al dispositivo di raffreddamento e i ventilatori sono collegati al connettore di alimentazione della scheda madre.


Usare sempre le viti in dotazione. Avvitare il radiatore con cura per evitare di danneggiarlo.

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono danneggiare i componenti del sistema. Usare un workstation ESD-controllata. Se un workstation non è disponibile, indossare un bracciale antistatico o toccare una superficie messa a terra prima di maneggiare qualsiasi componente del PC.

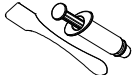
PART LIST:

<p>1</p>  <p>Hummer M-360 ARGB unit x1</p>	<p>2</p>  <p>Intel Bracket x2</p>	<p>3</p>  <p>AMD Bracket x2</p>
<p>4</p>  <p>Bracket Screws x4</p>	<p>5</p>  <p>AMD Screw Clip x2</p>	<p>6</p>  <p>AMD Thumb Screws x2</p>
<p>7</p>  <p>Intel Z011 Screws x4</p>	<p>8</p>  <p>Intel Screws x4</p>	<p>9</p>  <p>Backplate x1</p>
<p>10</p>  <p>Thermal Grease x1</p>	<p>11</p>  <p>Radiator Screws x12</p>	<p>12</p>  <p>LED cable x1</p>


COMMON ASSEMBLY STEPS:

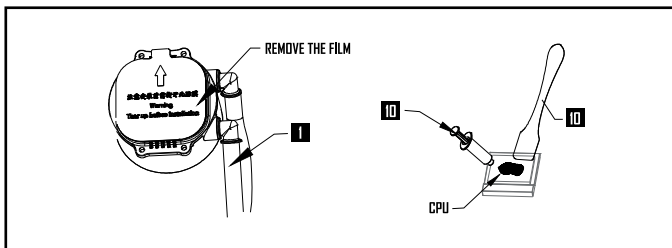


INTEL ASSEMBLY:

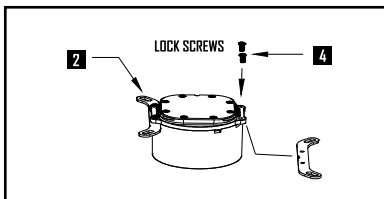



LGA 2011

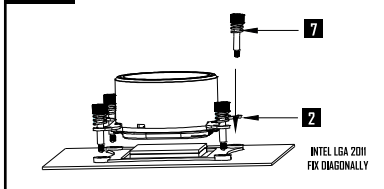

LGA 115X/17XX/1200

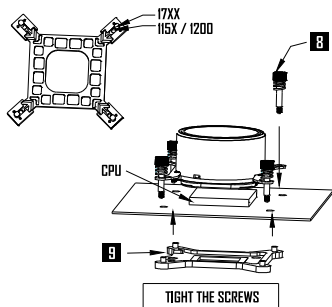


AMD ASSEMBLY:

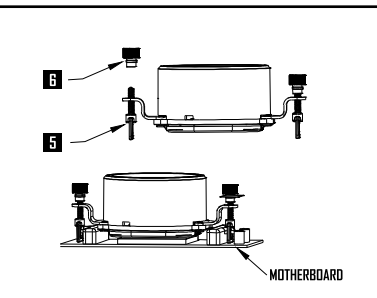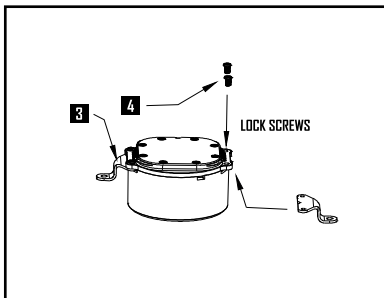

NOX-XTREME.COM

POWER AND LED CONNECTIONS:

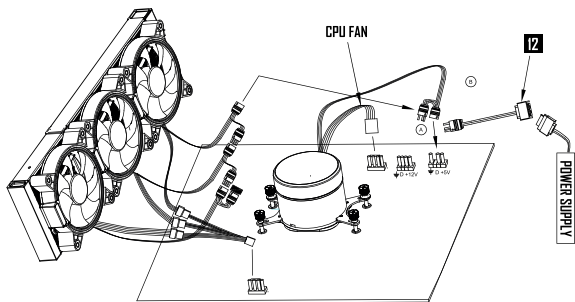

!! NEVER PLUG THE ARGB CONNECTOR IN A RGB 12V 4 PIN HEADER !!



ARGB 5V



GIGABYTE 5V



SATA

- A B** ARGB 5V & GIGABYTE 5V THE ARROW ON THE SOCKET INDICATES THE CORRECT PLUG-IN DIRECTION
C IF YOUR MOTHERBOARD HAS AN RGB 12V 4 PIN HEADER OR DOES NOT INCLUDE AN ARGB 5V 3 PIN HEADER THEN PLEASE USE THE LED CABLE **12** SUPPLIED AND CONNECT TO A SATA CONNECTOR FROM YOUR POWER SUPPLY TO CONTROL THE LED LIGHTS.

ASSEMBLY INTO THE CASE:

